Your Well Being First
iComfort
Votre bien-être d'abord

IC1001
MASSAGE CHAIR
FAUTEUIL DE MASSAGE

USER MANUAL
MANUEL DE L'UTILISATEUR

With remote control
Avec télécommande

MASSAGE CHAIR
FAUTEUIL DE MASSAGE

INSTRUCTION MANUAL
IC1001

1. INTRODUCTION

This massage armchair was designed to help you relax, both mind and body, through gentle massaging action. To maximize your relaxation, we urge you to read this manual thoroughly before using it for the first time.

Keep this manual handy for future reference.

2. CAUTION

1. Check with your doctor before use if pregnant, under medical supervision or in poor physical health.
2. Stop using the massage chair immediately if you feel uncomfortable or if you feel any pain.
3. Children should be supervised by an adult when using the massage chair. This product is not recommended for children.

3. SECURITY

To reduce the risk of fire, electric shock or injury, certain rules must be followed when using this appliance.

- The massage chair must be installed correctly and all instructions in this manual, followed carefully. The manufacturer of this product, its agents and distributors are not responsible for any injury following an incorrect installation of the massage chair.
- When installing your new massage chair, use all the included parts and hardware.
- The massage chair must be used only with the AC adapter provided with it. Do not replace this adapter yourself and ask one of our authorized service centers to do it.
- The massage chair must be placed on a stable and plane surface.
- Do not install the massage chair in a humid or dusty environment. To prevent any accident, install the massage chair in a dry and well-ventilated room.
- Do not install the massage chair in a room where the temperature is above 40˚C.
- Keep your massage chair away from any heating source and do not expose it to direct sunlight.
- Never use the massage chair outdoors.
- If you are moving the massage chair from a cold environment to a warm one, do not use it for a few hours.
- Do not place any heavy object on the armrest, footrest or backrest.
- Do not use the massage chair if you are wet or humid.
- When removing the plug from the wall outlet, always pull on the plug itself and not on the wire.
- Even though the relaxation massage chair has a timer that makes it stop automatically, always turn it off when you’re not using it.
- Check to make sure that the power cord is not pinched or crushed under any object, such as the massage chair’s legs.
- All repairs must be referred to the merchant who sold you the product or to one of our authorized service centers.

- This massage chair must be used exclusively for relaxation. Any other use (such as professional or commercial) is strictly forbidden and not covered under this warranty.
- The manufacturer of this product, its agents and distributors decline any liability for injuries or damages caused by an incorrect installation or use of the massage chair.

WARNING

If the massage feature is used without interruption for a long period of time, the stimulation may be too strong, thus reverting the expected benefits of the product.

4. FEATURES

Low profile design

Easy to use

Manual reclining system

8 vibration massage motors with:

- 4 selections of vibration massage position
- 3 selections of massage intensity
- 8 selections of massage programs
- Timer
- Heating capability

Full function and easy to use remote control

5. SPECIFICATION

Weight

- The weight of the massage chair is 29 kg.

Power rating

- Voltage: 110–120 V / 60 Hz (with power adapter)
- Power consumption: 25 W

6. INSTALLATION

This massage chair comes semi-assembled.

- Assemble this massage chair according to installation instructions provided in this guide.
- Check the parts list carefully to make sure nothing is missing.
- Never substitute a missing part with one of your own. If a part is missing, contact the merchant who sold you the product or contact us at: 1-866-967-7333.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

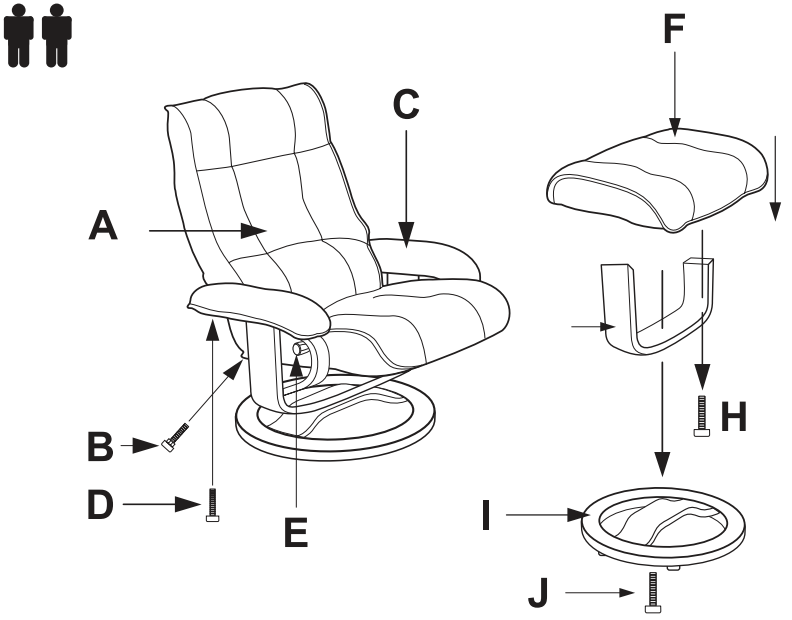

A		1	**F**		1
			G		1
B	M10	2	**H**	M6x20	4
C		1 left 1 right	**I**		1
D	M6x45	4	**J**	M6x25	4
E		1	**K**		1

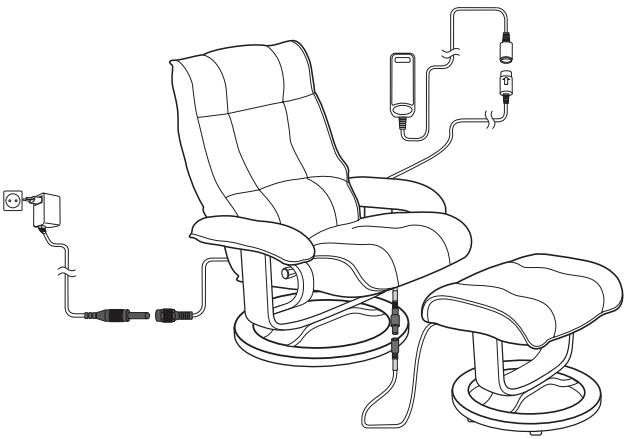

WARNING



CAUTION

- Make sure no object is blocking the massage chair's tilt and straightening up actions.
- When the assembly of the massage chair is completed according to instructions, position the unit to allow sufficient space in front and behind.
- Keep a clearance of at least 50 cm behind the massage chair and 30 cm in front of it.
- Install the massage chair on a stable and plane surface.

NOTE

Make sure all wires are connected properly. If not, the unit may malfunction.

7. OPERATION

This relaxation massage chair can be rotated 360˚ and the angle of the backrest and the seat can be set between 103° and 130˚.

Reclining action:

A. To recline the backrest:

- Before reclining the backrest, make sure nothing blocks the sides and the rear of the massage chair.
- Pull the lever located on the side of the massage chair, on top of the armrest, then stretch out your body against the backrest.
- The massage chair will recline backwards. After reclining the backrest, lock the system by pushing on the lever.

B. To lift up the backrest in its original position:

- Pull the lever toward the front to lift up the massage chair in a sitting position.
- After reclining the backrest, lock the system by pushing on the lever.

The remote control allows you to turn on the massage chair and enjoy all of its features, except the reclining action.

To activate the features, press lightly on the remote buttons.

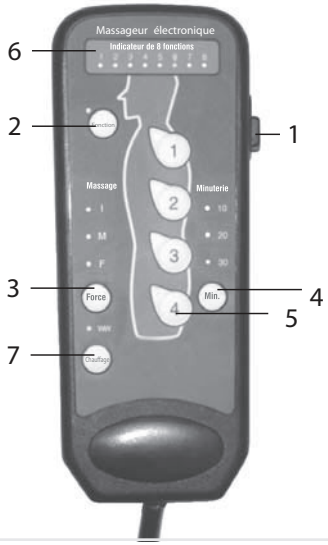

1. Power button
2. Function
3. Massage intensity
4. Timer
5. Vibrator position on body
6. 8 function indicator
7. Heater button (optional)

TURNING THE MASSAGE ACTION ON / OFF

- The massage action on/off switch is located on the right side of the remote control. The reclining and lifting system is independent from the massage system, which means that these features will work, even if the massage feature is not activated.
- Push the rocker switch upward to turn on the massage action.
- To turn off the massage, push the rocker switch downward.

NOTE

When the massage feature is activated, you will be able to set the following automatic functions: low intensity, massage program no.1 and 10 minute timer.

MASSAGE INTENSITY

Press the “STRENGTH” button to choose the intensity of the massage. You can select between 3 levels: weak (F), medium (M) and intense (I).

TIMER

Press the “MIN” button (timer) to select the length of the countdown you want: 10, 20 or 30 minutes. When time is up, the massage action stops and the LED lights will turn off.

PROGRAM

Press the “FUNCTION” (feature) button to select your massage program. 8 massage programs are available.

BUTTONS 1, 2, 3, 4

Press 1, 2, 3 or 4 to find your preferred massage setting; these buttons activate the different vibrator groups with 4 positions on the body.

HEATING FEATURE

HEATING BUTTON

Press slightly on the heating button to turn the massage chair’s heating feature on. It takes about 3 minutes before you can actually feel the heat. When the temperature reaches 65°C, heating stops automatically to let the massage chair rest. It turns on automatically when it reaches 20°C.

8. PRODUCT REPAIR

Contact one of our technicians for maintenance and/or repairs at **1-866-967-7333**.

9. CARE AND MAINTENANCE

Turn off the unit and unplug the power cord from the outlet before cleaning.

THE MASSAGE CHAIR

- Clean the cover using only a dry, clean cloth; never use detergents, solvents or bleach.
- Use a dry and clean cloth to clean the armrest and all other components of the massage chair.

THE REMOTE CONTROL

- Clean the remote control using a dry clean cloth only.10. STORAGE OF THE MASSAGE CHAIR:
- Before storing the massage chair, make sure the power switch is off and the power cord, unplugged.
- Remove any dirt or debris from the massage chair. Place the massage chair in a clean, dry room and avoid storing it in humid environments.
- To prevent dust from accumulating on the massage chair, cover it with a clean bed sheet.
- Store your massage chair in a dry room, away from sunlight and heat. In the event that it should be exposed to sunlight or other sources of heat, the color of the massage chair may be altered.

Warranty Registration card
Carte d'enregistrement de garantie

First Name – Prénom

Last Name – Nom

Address – Adresse

City – Ville

Prov.

Postal Code – Code Postal

Tel – Tél.

Email – Courriel

Purchase Date – Date d'achat

Purchased From – Acheté de

Serial Number – Numéro de série

Warranty must be active within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée dans les 30 jours suivant l'achat.

Date

Signature

Send to – Expédier à :

EBI
120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel – Tél. : 1-866-967-7333 Ext. 227
Fax – Téléc. : 450-420-2180

GUIDE D'UTILISATION
IC1001

1. INTRODUCTION

Ce fauteuil massage a été conçu pour vous permettre de vous détendre, de vous relaxer le corps et l'esprit grâce à ses fonctions de massage. Veillez à bien prendre connaissance de cette notice d'utilisation avant la première utilisation de votre fauteuil de relaxation. Veillez à garder cette notice pour toute utilisation ultérieure.

2. MISE EN GARDE

1. Avant d'utiliser ce sofa massage, consultez l'avis de votre médecin si vous êtes enceinte, sous supervision médicale ou en mauvaise santé.

2. La supervision d'un adulte est recommandée pour l'utilisation de ce fauteuil massage par un enfant.

3. Arrêtez immédiatement l'utilisation de ce fauteuil massage si vous ressentez un malaise quelconque.

3. SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, certaines règles de sécurité doivent être respectées afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure.

- Le fauteuil doit être monté correctement conformément aux instructions contenues dans cette notice d'utilisation. Le fabricant du fauteuil, les agents ou les distributeurs ne sauraient être tenus pour responsables de tout accident lié à un mauvais montage du fauteuil.
- Lors du montage de votre fauteuil, veuillez utiliser toutes les pièces et les écrous fournis.
- Vous devez utiliser l'appareil uniquement avec l'adaptateur fourni. Ne changez pas cet adaptateur, sauf si celui-ci est remplacé par un technicien qualifié.
- Placez le fauteuil sur une surface stable et plane.
- Ne placez pas votre fauteuil dans un environnement humide ou poussiéreux.
- Ne pas mettre le fauteuil au contact d'une source de chaleur ou l'exposer à la lumière du soleil.
- Ne pas utiliser le fauteuil en plein air.
- Lorsque vous n'utilisez pas le fauteuil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise afin d'éviter la surchauffe.
- N'augmentez pas la température de la pièce brutalement. Vous devez augmenter la température progressivement. Si le fauteuil est déplacé d'une pièce froide vers une pièce chaude, ne l'utilisez pas pendant quelques heures.
- Ne pas utiliser le fauteuil si vous ne vous sentez pas bien.• Ne placez aucun objet lourd sur les accoudoirs, le repose-pieds ou le dossier.
- Bien que le système de massage s'arrête automatiquement avec la minuterie, veillez à toujours éteindre le fauteuil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne pas placer le cordon d'alimentation sous aucun objet, y compris les pieds du fauteuil, et ne pas tordre ou compresser le cordon, car cela pourrait l'abîmer et créer un risque d'incendie ou de choc électrique.

- Toute réparation doit être confiée à un réparateur professionnel ou au service après vente de votre revendeur.• Le fauteuil doit uniquement être utilisé pour la relaxation. Tout autre usage (professionnel) est interdit et non garanti.
- Le fabricant du fauteuil, les agents et les distributeurs déclinent toute responsabilité en cas de dommages personnels ou matériels résultant d'une mauvaise utilisation du fauteuil.
- Gardez cette notice pour toute utilisation ultérieure.

ATTENTION

Si la fonction de massage est utilisée sans interruption pendant une longue période, le résultat sera contraire à celui attendu à cause de trop fortes stimulations.4. CARACTÉRISTIQUES

Un design ergonomique

Facile d'utilisation

Système d'inclinaison manuel

8 systèmes de moteur pour le massage par vibration avec :

- 4 choix possibles pour la position du massage
- 3 choix possibles pour l'intensité du massage
- 8 choix possibles pour les programmes de massage
- Minuterie
- Fonction chauffage

Une télécommande complète et facile d'utilisation

5. SPÉCIFICATIONS

Poids

- Le poids du fauteuil est de 29 kg.

Puissance

- Alimentation : 110-120 V / 60 Hz (avec adaptateur)
- Consommation électrique : 25W

6. INSTALLATION

Ce fauteuil est présenté sous la forme semi assemblée dans son emballage comme suit : l'assise et le dossier.

- Il faut monter ce fauteuil conformément aux instructions de montage fournies.
- Vérifiez attentivement la liste des éléments fournis pour vous assurer que rien ne manque.
- Ne substituez pas une pièce manquante par l'une de vos pièces. Si effectivement une pièce manque, contactez votre magasin et demandez qu'on vous la fournisse.
- Ne montez pas le fauteuil avec des parties endommagées.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

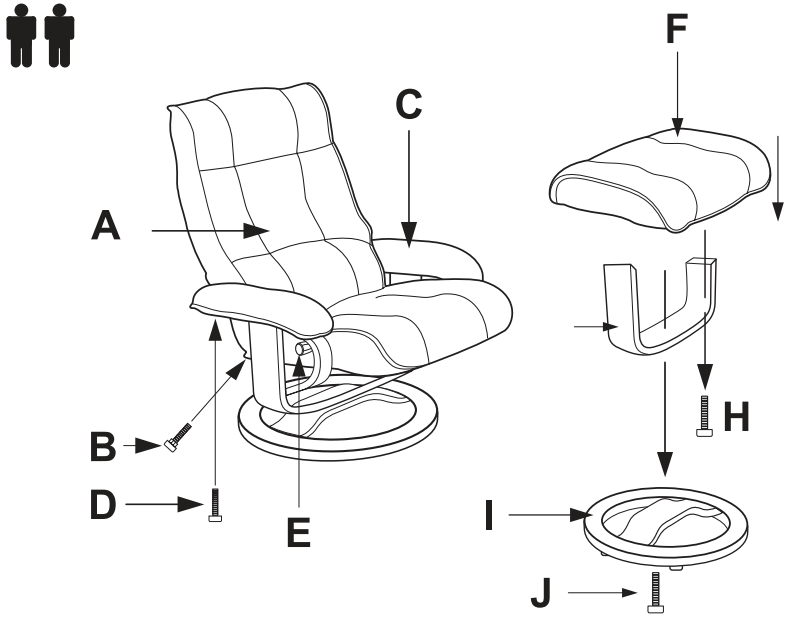

A		1	**F**		1
			G		1
B	M10	2	**H**	M6x20	4
C		1 Gauche 1 Droite	**I**		1
D	M6x45	4	**J**	M6x25	4
E		1	**K**		1

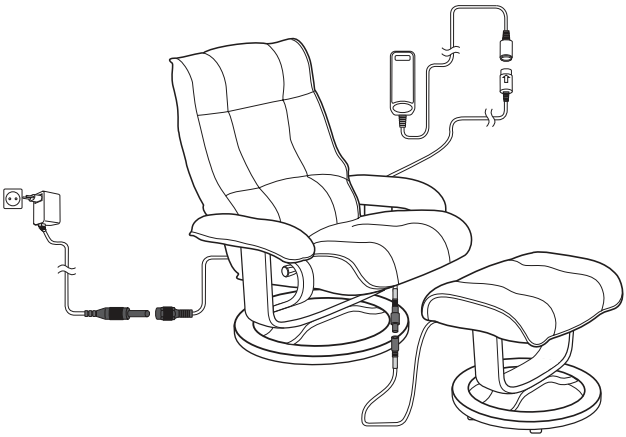

Avertissement



ATTENTION

- Assurez-vous qu'aucun objet ne bloque l'inclinaison et le rendement du fauteuil.

Une fois que le fauteuil est monté conformément aux instructions, placez le fauteuil en veillant à garder suffisamment d'espace devant et derrière le fauteuil.

Gardez un espace libre d'environ 50 cm derrière le fauteuil et 30 cm devant le fauteuil.

Placez le fauteuil sur une surface stable et plane.

Selon les consignes de sécurité, il ne doit pas faire trop chaud dans la pièce (moins de 40°C), et celle-ci ne doit être ni humide ni poussiéreuse; cela peut entraîner des dysfonctionnements ou une électrocution.

NOTE

Assurez-vous que tous les fils sont bien connectés. Si ce n'est pas le cas, le fauteuil ne fonctionnera pas correctement.

10. UTILISATION

Ce fauteuil peut pivoter 360° et l'angle entre le dossier et l'assise peut se régler entre 103° et 130°.

Fonction d'inclinaison :

A. Pour incliner le dossier

- Avant d'incliner le dossier, assurez-vous qu'il n'y a rien qui obstrue les côtés et l'arrière du fauteuil.
- Tirer le levier situé à côté du fauteuil, au dessous de l'accoudoir et allonger votre corps contre le dossier.
- Le fauteuil s'inclinera vers l'arrière.

B. Pour remonter le dossier

- Tirer le levier en avant pour remonter le fauteuil en position assise.
- Verrouiller le système en poussant le levier après avoir remonté le dossier.

Fonction de massage :

La télécommande vous permet de mettre en marche le fauteuil avec toutes les fonctions de massage, sauf la fonction d'inclinaison.

Appuyer doucement sur les boutons de la télécommande pour activer les fonctions.

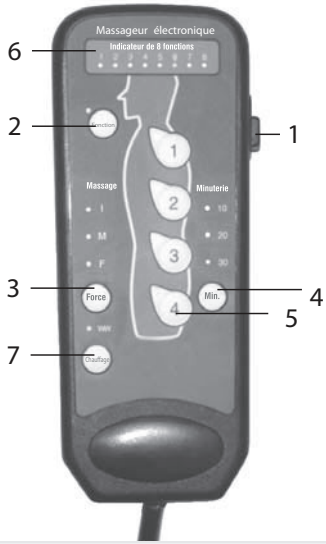

1. Bouton de Marche \ Arrêt
2. Fonction
3. Intensité du massage
4. Minuterie
5. Sélection de la position des vibreurs sur le corps
6. Indicateur de 8 fréquences différentes
7. Chauffage (optionnel)

POUR ALLUMER / ÉTEINDRE LE MASSAGE

- L'interrupteur de mise en marche et d'arrêt pour le massage est situé sur le côté droit de la télécommande. Le système d'inclinaison et de levage est indépendant du système de massage, cela veut dire que ces fonctions marchent même lorsque le massage n'est pas activé.
- Poussez le bouton à bascule vers le haut pour allumer la fonction de massage.
- Pour éteindre la fonction de massage, poussez le bouton à bascule vers le bas.

NOTE

Quand la fonction de massage est activée, il y a une fonction automatique : faible intensité, programme de massage n°1 et minuterie de 10 minutes.

INTENSITÉ DU MASSAGE

Appuyez sur le bouton « STRENGTH » pour sélectionner l'intensité du massage. Il y a 3 intensités possibles : faible (F), moyen (M) et intense (I).

MINUTERIE

Appuyez sur le bouton « MIN » (minuterie) pour sélectionner le décompte de temps désirée : 10, 20 ou 30 minutes. Quand le temps est écoulé, le massage s'arrête, les témoins lumineux s'éteignent.

PROGRAMME

Appuyez sur le bouton « FONCTION » pour choisir votre programme de massage. Il y a 8 programmes de massage disponibles.

BOUTONS 1, 2, 3, 4

Appuyez les numéros 1, 2, 3 ou 4 pour localiser votre massage, ces boutons activent les différents groupes de vibreurs avec 4 positions sur le corps.

FONCTION CHAUFFAGE

BOUTON CHAUFFAGE

Appuyez doucement le bouton de chauffage pour allumer le chauffage du fauteuil. Il faut environ 3 min. avant de sentir la chaleur. Quand la température atteint 65°C, le chauffage s'arrête pour laisser le fauteuil refroidir. Il se remet en marche automatiquement quand il atteint 20°C.

8. RÉPARATION DU PRODUIT

Contactez un réparateur ou le service après vente pour toute réparation au **1-866-967-7333**.

9. MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Avant tout nettoyage ou maintenance, assurez-vous que le fauteuil est hors tension et que le cordon d'alimentation est débranchée de la prise murale.

LE FAUTEUIL

La housse doit être nettoyée avec un chiffon doux et sec.

Les accoudoirs et le reste du fauteuil doivent être nettoyés avec un chiffon doux et sec.

LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande doit uniquement être nettoyé avec un chiffon doux et sec.

10. RANGEMENT DU PRODUIT

- Avant de ranger le fauteuil, assurez-vous que l'interrupteur est éteint et que la prise de courant est débranchée.
- Enlevez tout la saleté du fauteuil. Placez le fauteuil dans une pièce propre et sèche et éviter de la placer dans un espace humide.
- Couvrez-le d'un drap propre pour éviter que la poussière ne vienne se déposer dessus.
- Ranger votre fauteuil dans une pièce sèche, à l'abri du soleil et de la chaleur. Dans le cas contraire, cela pourrait altérer la couleur du fauteuil.

NOTES

NOTES

Your WellBeing First

iComfort

Votre bien-être d'abord

1 866 967.7333

Pictures are for reference only, colors and models may vary without notice. Made in China. iComfort™ is a trademark of EBI Inc. Photographies pour référence seulement. Les couleurs et modèles sont sujet à varier sans préavis. Fabriqué en Chine. iComfort™ est une marque de commerce de EBI inc.

www.iComfort.ca